

MODO DE APLICACIÓN

IMPORTANTE: El sustrato debe estar firme, limpio, libre de polvo, grasa y aceite. En el caso de superficie porosa como revoque fino, placas de yeso con masilla se aconseja aplicar 2 manos de fijador al agua.


1- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN: Guantes, Pincel o rodillo pelo corto (tipo epoxi). Esponja de goma espuma.



2 - Aplicar una primera mano de Pintura OXIDATTO con pincel o rodillo de pelo corto. Dejar secar 1 hora.



3 - Aplicar una Segunda mano de Pintura OXIDATTO con pincel o rodillo de pelo corto.

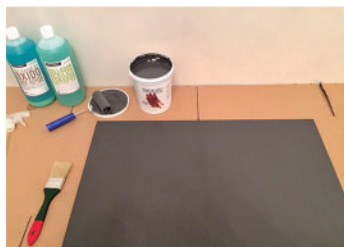

4 - Dejar secar 1 Hora.



EL ACTIVADOR DE OXIDO SE PUEDE APLICAR CON ESPONJA, PINCEL O RODILLO, SEGÚN EL OXIDO QUE SE QUIERA LOGRAR.


5 - Agitar el activador de Oxido antes y durante la aplicación.



7- Aplicar con Pulverizador o esponja una mano de activador de óxido en forma despareja, dejar secar mínimo 50 minutos.




9 - Aplicar una segunda mano de activador de óxido.

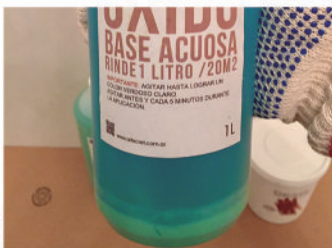

6 - Agitar hasta lograr un color verdoso claro.



8 - Tambien se puede acompañar con pincel.

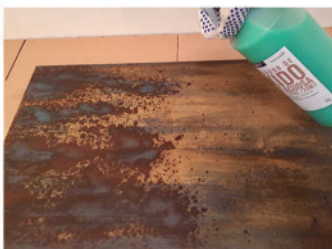

10 - Dejar secar aprox. 50 minutos como mínimo.



11- Diluir el sellador en partes iguales con agua.



12 - Aplicar el sellador con pulverizador y/o esponja.



13 - También se puede acompañar con pincel. Dejar secar 50 minutos.



14 - Mínimo de sellador 2 manos.

15 - Oxidatto terminado. En el caso que se requiera un color oscuro de óxido o la colocación sea de exterior se debe aplicar 2 manos de barniz mate.



FLOCK
WWW.FLOCKPISOS.COM.AR